

I - Столешница  
II- Приставка Фрейм

Сборка каркаса.

Присоединить к опорам траверсы совместив отверстия присадок под винт затянуть , поворачивая по часовой стрелке , винты прилагаемые к приставке Фрейм .

Сборка столешницы.

Столешницу (I) положить отверстиями вверх и вбить футорки (1) согласно схемы сборки .


Сборка стола.

Подстолье Фрейм присоединить к столешнице (I) совместив отверстия крисадок под винт затянуть , поворачивая по часовой стрелке , винты (2).

1



2

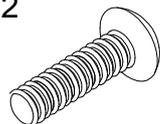

6x12